


單支式濾心機 (TA) 操作手冊

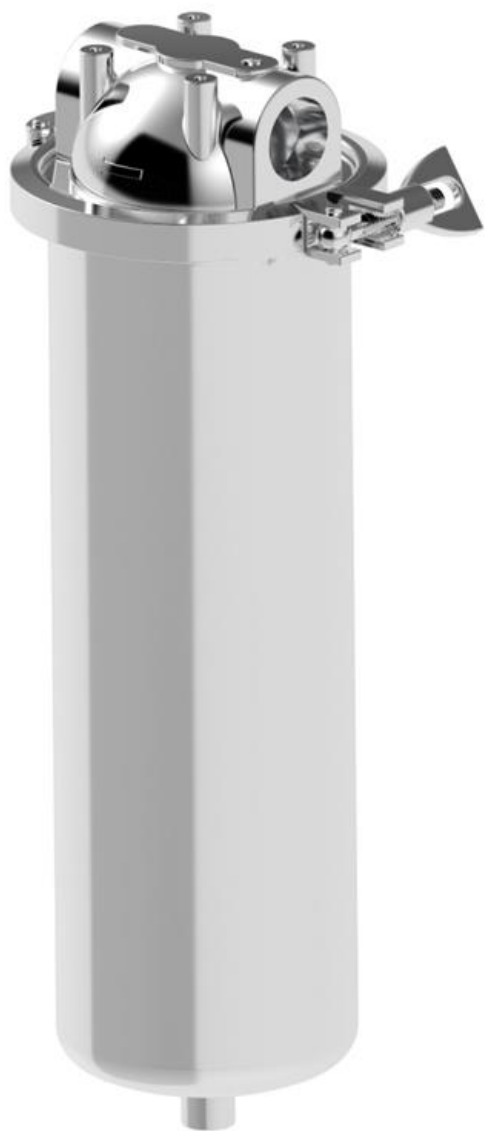

www.oztter.com

OZTTER CORPORATION

目次


◎ 注意事項	2
◎ 部品確認	3
◎ 操作說明	4 - 5

注意事項

1. 請遵循本手冊之注意事項與操作流程。
2. 除了本手冊記載的使用方式外，若以其他方式使用，將無法提供安全保證。
3. 本產品為壓力容器，非專業技術人員請勿安裝。
4. 搬運、安裝及使用本產品前請先閱讀過本操作手冊。
5. 安裝前請確認產品有無任何破損或零件遺失，若有任何破損或變形狀況發生時請勿繼續使用。
6. 使用前，請先確定使用流體是否適用於此過濾器。
7. 請依設計規範使用，並注意設計壓力與操作壓力範圍。
8. 本過濾器需安裝並固定於水平表面，請勿安裝於震動表面或不平區域。
9. 在過濾器完全安置好、適當的配管前，請不要打開上蓋，任意開蓋可能會造成過濾器傾倒。
10. 為防止突然的增壓、減壓或水壓不穩定導致漏液，建議加裝持壓閥以維持穩定水壓。
11. 球閥類的急速開關、生產線的脈動壓力，會造成過濾器的損傷。另外，對過濾器衝擊或過多的流量、逆流等，會造成濾材及過濾器的破損，請避免這樣的使用方式。
12. 濾材替換時，務必將過濾器內部的壓力洩掉，特別注意在高溫流體使用時，會有高溫流體噴出的可能性。
13. 請使用適當的 O 型環並定期檢查 O 型環是否需要更換。劣化或損傷等的 O 型環可能會造成使用的流體噴出外漏的可能性。
14. 若含有塑膠類的內部零件，會因為長期使用而劣化。請定期的進行檢查是否有劣化、損傷的狀況並進行更換

部品確認

No	名稱	Description	No	名稱	Description	No	名稱	Description
1	束環	Clamp	2	集水座	Cartridge supporter	3	O 型環	O-ring
4	桶體	Shell	5	濾心螺桿	Screw rod	6	濾心鎖螺	Nut
7	端板	Bottom cover	8	排放口	Drain			

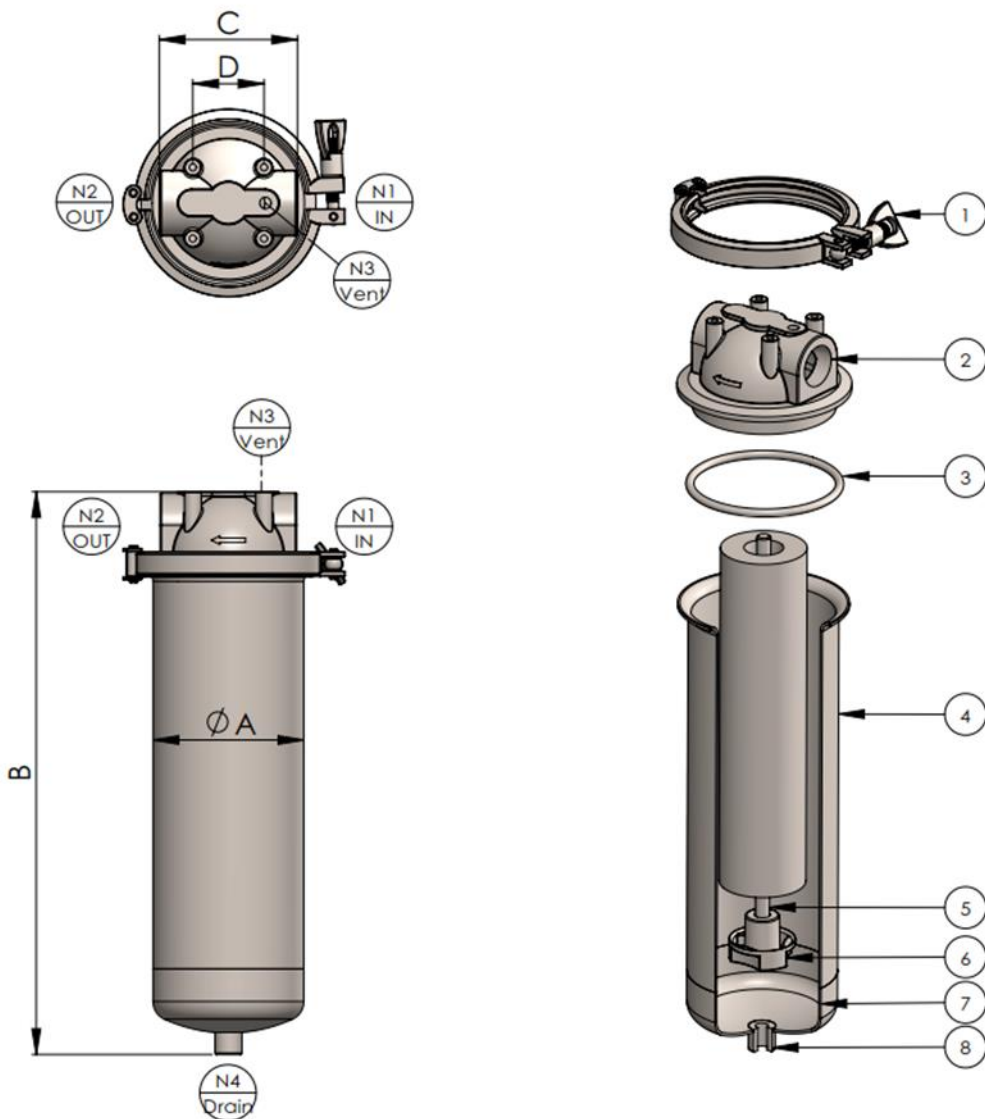

操作說明

一、 固定過濾器：

- a. 利用②集水座螺絲孔或吊片固定本體於機台上。

二、 配管：

- a. 出入水口連接主管路，完成配管。
- b. 排氣釋放口裝上排氣閥及壓力錶。

三、 開啟過濾器與安裝內部零件：

- a. 鬆開①束環取下（鎖螺逆時針方向鬆開）。
- b. 集水座②往上抽出取下。
- c. 旋鬆⑥濾芯鎖螺（鎖螺逆時針方向鬆開）取出。
- d. 將選用之濾心中心孔對準⑤濾芯螺桿往下放入。⑥濾芯鎖螺對準濾心孔中心，放置於濾心上方向下鎖緊（順時針方向鎖緊），內部濾心安裝完成。
- e. 檢查止洩③O型環是否有放入溝槽。
- f. ②集水座由上往下平行放置O型環上方。打開①束環對準桶唇及上蓋兩者間，合起卡入，並將鎖螺鎖緊（順時針方向鎖緊）。

四、 測試：

- a. 關閉⑧排放口，開啟排氣釋放口，開啟水源，進水後，當排氣釋放口有水排出時，再將排氣閥關閉。檢查各部接點有無洩漏。

五、 止漏：

- a. 若發生液體漏出的情形，請先將入口關閉，放鬆排氣口，釋放過濾桶內壓力。
- b. 鬆開①束環重新鎖緊①束環。
- c. 再次打開入口，慢慢加壓，確認有無漏水。
- d. 液體不再漏出後，請將入口及出口完全打開以進行過濾。

六、 停止過濾器運轉：

- a. 若要停止使用中的過濾器，請先關閉出入口，停止過濾桶內的水流、打開排氣口，慢慢釋放過濾桶內的壓力，待壓力洩光後再打開過濾器。