

碟片式衛生級過濾器 (SZ) 使用手冊



www.oztter.com

OZTTER CORPORATION

目次


◎ 注意事項	2
◎ 部品確認	3
◎ 操作說明	4 - 5

注意事項

1. 請遵循本手冊之注意事項與操作流程。
2. 除了本手冊記載的使用方式外，若以其他方式使用，將無法提供安全保證。
3. 本產品為壓力容器，非專業技術人員請勿安裝。
4. 搬運、安裝及使用本產品前請先閱讀過本操作手冊。
5. 安裝前請確認產品有無任何破損或零件遺失，若有任何破損或變形狀況發生時請勿繼續使用。
6. 使用前，請先確定使用流體是否適用於此過濾器。
7. 請依設計規範使用，並注意設計壓力與操作壓力範圍。
8. 本過濾器需安裝並固定於水平表面，請勿安裝於震動表面或不平區域。
9. 在過濾器完全安置好、適當的配管前，請不要打開上蓋，任意開蓋可能會造成過濾器傾倒。
10. 為防止突然的增壓、減壓或水壓不穩定導致漏液，建議加裝持壓閥以維持穩定水壓。
11. 球閥類的急速開關、生產線的脈動壓力，會造成過濾器的損傷。另外，對過濾器衝擊或過多的流量、逆流等，會造成濾材及過濾器的破損，請避免這樣的使用方式。
12. 濾材替換時，務必將過濾器內部的壓力洩掉，特別注意在高溫流體使用時，會有高溫流體噴出的可能性。
13. 請使用適當的 O 型環並定期檢查 O 型環是否需要更換。劣化或損傷等的 O 型環可能會造成使用的流體噴出外漏的可能性。
14. 若含有塑膠類的內部零件，會因為長期使用而劣化。請定期的進行檢查是否有劣化、損傷的狀況並進行更換

部品確認

No.	名稱	Description	No.	名稱	Description	No.	名稱	Description
1.	排氣口	Vent	2.	吊耳	Lifting lug	3.	桶體	Shell
4.	濾心鎖螺	Nut	5.	把手	Handle	6.	雙頭牙條	Threaded rod
7.	桶唇	Shell flange	8.	濾芯	Filter cartridge	9.	O 型環	O-ring
10.	支撐板	Support plate	11.	底座	Base	12.	單眼螺絲座	Eye bolt socket
13.	單眼螺絲	Eye bolt	14.	扣座	Padlock	15.	杯型螺帽	Nut
16.	入水口	Inlet	17.	出水口	Outlet	18.	腳架	Support Leg

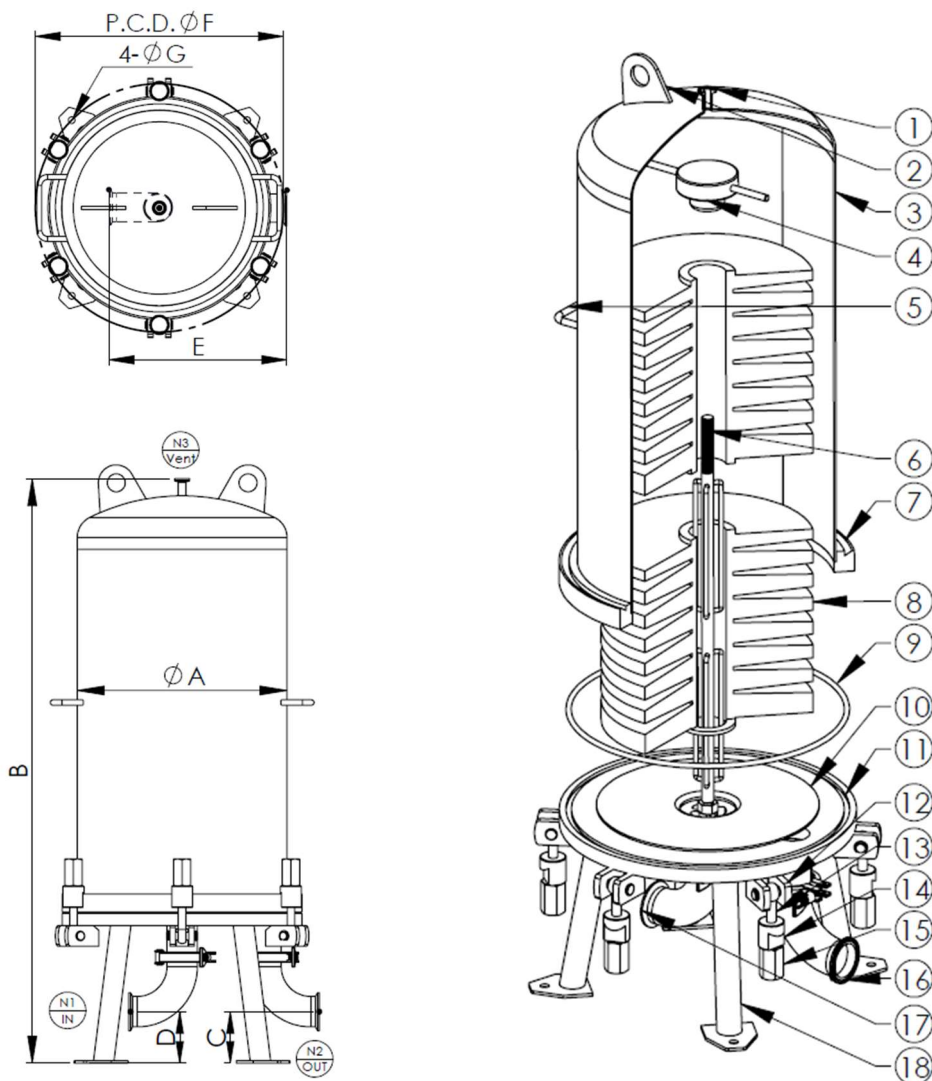

操作說明

一、**固定過濾器：**

- a. 將過濾器放置適當位置後，⑱腳架固定於地面或機台。

二、**配管：**

- a. ⑯⑰出入水口連接主管路，完成配管。
- b. ①排氣口裝上排氣閥及壓力錶。

三、**開啟過濾器與安裝內部零件：**

- a. 鬆開⑮杯型螺帽取下，③桶體往上取下。
- b. 鎖上⑥雙頭牙條後對準濾心孔中心放置於濾心，鎖上④濾心鎖螺，內部濾心安裝完成。
- c. 檢查止洩⑨O型環是否有放入溝槽。
- d. ③桶體由上往下平行放置⑨O型環上方，將⑭扣座對準⑦桶唇合起卡入，轉緊⑮杯型螺帽。

四、**測試：**

- a. 開啟①排氣口，開啟水源，進水後，當①排氣口有水排出時，再將排氣閥關閉。
- b. 檢查各部接點有無洩漏。

五、**止漏：**

- a. 若發生液體漏出的情形，請先將⑯入水口關閉，放鬆①排氣口，釋放過濾桶內壓力。
- b. 鬆開⑮杯型螺帽重新安裝好過濾器後鎖緊⑮杯型螺帽，再次打開⑯入水口，慢慢加壓，確認有無漏水。

- c. 液體不再漏出後，請將⑯入水口及⑰出水口完全打開以進行過濾。

六、 停止過濾器運轉：

- a. 若要停止使用中的過濾器，請先關閉⑯⑰出入水口，停止過濾桶內的水流、打開①排氣口，慢慢釋放過濾桶內的壓力，待壓力洩光後再打開過濾器。